

**PULVERIZADOR  
ELÉCTRICO  
AUTÓNOMO  
DE CHORRO  
CONTINUO**



Photo non contractuelle

**PULVERISATEUR  
AUTONOME**

**ACCIÓN**

- Pulverizar

**DESCRIPTION :**

- Movilidad total = funciona con batería, no requiere ninguna conexión.
- Reducción de los TME (Trastornos musculoesqueléticos): sin necesidad de bombeo. ■ Variador de caudal = de 0 a 240 L/h. ■ Alcance de hasta 13 m. ■ Tiempo de trabajo en continuo = 2 h. ■ Capacidad: 30 L; Tubería: 8 m. ■ Presión: 4 a 6 bares. ■ 3 boquillas direccionales: chorro recto, chorro horizontal, neblina.

**JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:**

- GAMME PROGRESS ■ GAMME TECHNO DIS ■ GAMME BIOSUR

**PULVERIZADOR  
DORSAL ELÉCTRICO  
AUTÓNOMO  
CON CHORRO  
CONTINUO**



Photo non contractuelle

**PULVÉRISATEUR  
AUTONOME DORSAL**

**ACTION**

- Pulverizar

**DESCRIPTION :**

- Movilidad total = funciona con batería, no requiere ninguna conexión.
- Reducción de los TME (Trastornos musculoesqueléticos): sin necesidad de bombeo. ■ Seguridad para el usuario: uso con una mano. ■ Variador de caudal: posición 1 o 2. ■ Alcance de hasta 10 m. ■ Tiempo de trabajo en continuo: 2 h. ■ Capacidad: 15 L. ■ Presión: 2 a 4 bares. ■ 3 boquillas direccionales: chorro recto, chorro horizontal, neblina.

**JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:**

- GAMME PROGRESS ■ GAMME TECHNO DIS ■ GAMME BIOSUR

**PULVERIZADOR  
MANUAL ELÉCTRICO  
AUTÓNOMO  
DE CHORRO  
CONTINUO**



Photo non contractuelle

**PULVERISATEUR  
MANUEL AUTONOME**

**ACTION**

- Pulverizar

**DESCRIPTION :**

- Movilidad total = funciona con batería, no requiere ninguna conexión.
- Reducción de los TME (Trastornos musculoesqueléticos): sin necesidad de bombeo. ■ Variador de caudal: 2 posiciones. ■ Alcance de hasta 1 m. ■ Tiempo de trabajo en continuo: 2h30. ■ Capacidad: 380 ml. ■ Recarga con cable USB.

**JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:**

- GAMME NETTOYANT SURFACE

## Características:

- Pulverizador equipado con una bomba con membrana con mando por presostato con junta Viton
- Depósito de plástico reforzado de una capacidad de 15 L
- Asa/pistola de plástico
- Lanza de acero inoxidable de 40 cm
- Tubería trenzada de 1,5 metros
- Pulverización adaptada según el producto con las 3 boquillas de difusión:
  - Boquilla verde = Chorro horizontal
  - Boquilla roja = Chorro recto
  - Boquilla blanca/neutro = Chorro neblina
- Caudal 180 mL/h
- Altura del chorro de hasta 10 metros.
- Batería de iones de litio 18 V 2600 mAh autonomía ~ 2 horas de uso continuo.
- Tiempo de carga ~ 1,5 horas por batería.

## Contenido del paquete:

- Depósito
- Tamiz filtrante
- Tirantes
- Lanza con acoplador rápido
- Pistola de pulverización
- 3 boquillas de difusión
- Tubería
- Batería
- Cargador de batería
- Modo de empleo e instrucciones de montaje

## PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME

### **Modo de empleo:**

- Montar el pulverizador conforme a las indicaciones de las instrucciones. Instalar la batería en su emplazamiento.
- Llenar el depósito con la solución a aplicar.
- Encender el pulverizador (posición I o posición II).
- Accionar el asa de la pistola para pulverizar el producto.
- Se pueden cambiar las boquillas según el producto a aplicar o la forma de difusión deseada.
- Se puede llevar fácilmente el pulverizador en la espalda gracias a los tirantes.

### **Almacenamiento:**

- Después del uso, vaciar bien el depósito y aclararlo con agua limpia. Aclarar la tubería y la lanza con agua limpia (sin producto) antes de un almacenamiento prolongado o antes de aplicar un producto diferente.
- Recargar la batería antes del próximo uso.
- Conservar en un lugar seco. No conservar a temperaturas > 35 °C o directamente al sol.

# PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME



## Interruptor 3 posiciones

1 - Alto caudal  
0- Stop  
2- Bajo caudal  
Con indicador luminoso de carga de batería



## Cargador + Batería

Alimentación 230 V



## Emplazamiento de la batería

Caja con puerta que protege de los golpes y salpicaduras

## PARTE TRASERA



## ASA Y LANZA DE PULVERIZACIÓN

Montaje con acoplador rápido



## ASA DE PULVERIZACIÓN

280 bares- 25 L/min -150°C


## ASA DE PULVERIZACIÓN

Posibilidad de montar directamente una boquilla sin lanza



## TAMIZ FILTRANTE

Amovible y fácil de limpiar

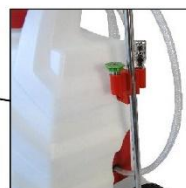

## PORTALANZA

Permite almacenar la lanza y las boquillas



## DEPÓSITO

Capacidad de 15 litros  
Materia: PE

## PARTE DELANTERA



## BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN

1 boquilla de chorro horizontal (verde)  
1 boquilla de chorro recto (rojo)  
1 boquilla de chorro pulverización (blanca)



## BOQUILLAS DE PULVERIZACIÓN

Montaje con acoplador rápido

# PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
La bomba no funciona y una señal	La batería se descarga	Cargar la batería
La bomba no funciona y una señal luminosa naranja se activa	El motor de la bomba está en cortocircuito	Cargar la bomba
	Cortocircuito en el cable de salida del motor	Cambiar el cable
No hay presión de salida	El depósito está vacío	Llenar el depósito
	El filtro del depósito está sucio	Limpiar el filtro
	La parte superior de la bomba está sucia	Limpiar la parte superior de la bomba
	El aire en el circuito hidráulico	Quitar la tapa y extraer el aire
El motor no se para al soltar el asa	El depósito está vacío	Llenar el depósito
	El interruptor de presión está mal regulado	Ajustar la sensibilidad
	La parte superior de la bomba está sucia	Limpiar la parte superior de la bomba
	El interruptor de presión no funciona	Cambiar la parte superior de la bomba
	El filtro del depósito está sucio	Limpiar el filtro
El motor funciona de forma intermitente con el asa abierta	Una boquilla de pulverización inadecuada con un caudal nominal demasiado bajo	Utilizar solo las boquillas recomendadas
	Los filtros de salida están sucios	Limpiar los filtros
La batería tiene poca autonomía y la pulverización es irregular	Un falso contacto en las conexiones	Revisar la conexión del cargador y del circuito eléctrico
	La batería	Cambiar la batería
	El cargador	Cambiar el cargador
Una pulverización irregular	La boquilla está sucia	Desmontar y limpiar la boquilla
	La boquilla está fuera de uso	Cambiar la boquilla