

TABLETTES DÉSINFECTANTES POUR LE LAVAGE DU LINGE EN MACHINE



PROLINGE TABLETTES DÉSINFECTANTES

- HYGIÈNE DU LINGE
 - DÉSINFECTION
 - ET DÉCONTAMINATION
- ACTION**
- Laver le linge
 - Désinfecter le linge



Photo non contractuelle



Fabriqué




en France

CONDITIONNEMENTS :



Seau de 3,125 Kg
soit env. 125 tablettes

pH :

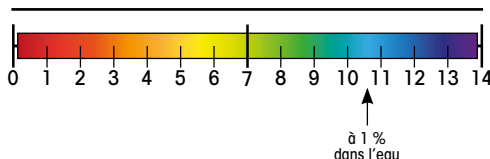

INNOVATION :

- Tablette désinfectante à action curative efficace sur les taches organiques et les taches grasses.
- Formulation concentrée et pré-dosée : économique, évite le surdosage.
- Excellent pouvoir détachant et blancheur renforcée grâce aux activateurs de blanchiment et azurants optiques.
- Efficace en eaux dures : complexe d'agents anti-calcaire synergisés afin de prévenir du grisaillage du linge.

PROTECTION :

- DÉSINFECTANT :
 - Bactéricide selon EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5 g/L en conditions de saleté.
 - Fongicide selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5 g/L en conditions de saleté.
- Simple et sûr d'utilisation.

CONSEIL :

- Utilisable pour tous types de linge et de fibres : coton, polyester-coton, ...
- Idéal pour une utilisation à toutes températures, même en cycles de lavage courts.

MODE D'EMPLOI :

- Voir fiche complémentaire.
- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tablettes rondes bi-couche blanche et bleu de 25 g emballées individuellement.
- Parfum : Floral.
- Biodégradabilité conforme au règlement CE 648/2004.
- PRODUIT A USAGE BIOCIDES : Lessive désinfectante en tablette à action curative destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP02.
- ACTIFS BIOCIDES : Chlorure d'alkyl (C12-C14) diméthylbenzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4 %). 100 g de poudre génère 2,45 g d'acide peracétique in situ.

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

- DOULAINE CAP VERT

IR :

09/22

PROLINGE TABLETTES DESINFECTANTES

MODE D'EMPLOI

- Trier le linge et respecter les conditions de lavage conseillées pour chaque textile.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre.
- Ne pas laver les articles portant le symbole :



- Retirer le sachet protecteur avant d'introduire la ou les tablette(s) dans la machine.
- Laver entre 30 °C et 95 °C pour le linge blanc et entre 30 °C et 60 °C pour le linge de couleur.
- Pour la désinfection, laver à 60°C et utiliser un programme avec ou sans prélavage. En cas de programme avec prélavage, introduire la tablette de « prélavage » directement dans le tambour et la tablette « lavage » dans le tiroir à détergent.
- Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose.

DÉSINFECTION DU LINGE

- Laver le linge à une température minimale de 40 °C.
- Utiliser une dose minimale de 5 g de lessive pour 1 L d'eau dans le bain de lavage.
- Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage et vous assurer du nombre de tablettes à introduire pour obtenir la désinfection recherchée.
- Appliquer un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (minimum 30 minutes).

Dosage

	LAVAGE		DÉSINFECTION	
	Linge sale	Linge très sale	Linge sale	Linge très sale
Avec prélavage	<i>Eau douce ou peu dure</i>	<i>Eau dure ou très dure</i>	<i>Eau douce ou peu dure</i>	<i>Eau dure ou très dure</i>
Prélavage	/	○	○	○
Lavage	○	○	○	○○
Sans prélavage				
Lavage	○	○○	○○	○○

○ = 1 tablette

Dose indiquée pour 4 à 5 kg de linge sec. Pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage. Placer de préférence les tablettes dans un filet à introduire directement dans le tambour de la machine avant d'y mettre le linge.